


# MS SYSTEM PRO

## MSシステム PRO

- 家庭用高周波フォト美容器 -

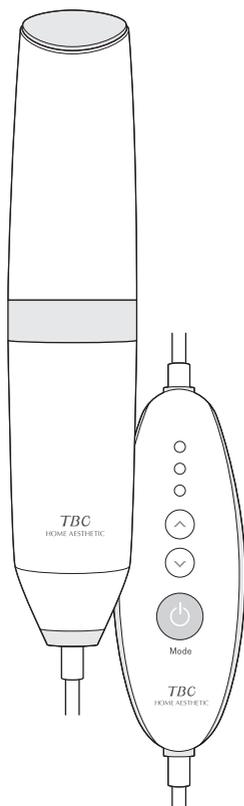

### もくじ

安全上のご注意	1
使用上のお願い	6
各部の名称	7
特長	8
モード(LED色)の使い分け	9
使い方の流れ	10
MS システム PROを使う	11
よくあるお問い合わせ	17
故障かな?と思ったら	19
製品仕様	20
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙

安全

確認

使い方

必要なとき

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

・本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

特に、「安全上のご注意」(P1~5)はご使用前に必ずお読みください。

・本書は、いつでも確認できる場所に大切に保管してください。

・本製品を譲渡する場合は、本書を必ず一緒に渡してください。

# 安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りください。

## ■ 危害レベル

誤った取り扱いにより生じる、人への危害や財産の損害の程度に応じ、次のように区分しています。

 危険	 警告	 注意
死亡や重傷を負うおそれが大きいもの	死亡や重傷を負うおそれがあるもの	軽傷や財産の損害のおそれがあるもの

※財産の損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことでです。

## ■ 図記号

 禁止	してはいけないこと	 必ず実施	しなければならないこと
--	-----------	---	-------------

# 危険

## ■ 医療用電子機器の誤作動を防ぐために

使用者



禁止

- 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない
  - ・ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
  - ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
  - ・心電計等の装着型医療用電子機器

# 警告

## ■ 肌等、体にかかわるトラブルを防ぐために

使用者



禁止

- 次に該当する場合は使用しない
  - ・医師の治療を受けている ・12歳未満 ・急性疾患 ・結核性疾患
  - ・発熱中 ・高血圧 ・伝染性疾患 ・悪性疾患 ・アレルギー体質
  - ・内臓疾患 ・皮膚病 ・アトピー性皮膚炎 ・敏感肌または肌が弱い
  - ・肌にトラブルがある ・体調がすぐれない ・酒気帯び
  - ・眠気をさそう薬の服用中 ・妊娠中、出産直後
  - ・物理的刺激等による病的なシミがある ・心臓疾患
  - ・血液性疾患 ・ステロイド等の薬を継続的に使用している
  - ・肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている
  - ・自分で意思表示できない ・温度の感覚が鈍い
  - ・光過敏性てんかん ・光過敏症等、光に関する疾患がある
  - ・光過敏症等になりやすい薬(貼り薬、塗り薬を含む)を使用している
- 次に該当する場合は顔に使用しない
  - ・頭部や目に事故の後遺症がある ・網膜剥離 ・顔面の神経障害
  - ・目や顔の手術を受けた、または治療中

使用部位



禁止

- 次の部分には使用しない
  - ・のど、目(まぶた)、耳、ハソの真上、口腔内 ・性器等の粘膜部分(1、0ラインを含む)
  - ・外科手術(美容整形も含む)をした ・過度に日焼けをした
  - ・脱毛後7日以内 ・金属等の器具を埋め込んだ ・皮膚炎
  - ・ウイルス性のイボ ・傷、湿疹、腫れもの、ケロイド
  - ・痛覚、知覚障害を起こしている ・刺青(タトゥー)とその周辺
  - ・顔そり直後 ・物理的ピーリングやケミカルピーリングの直後



必ず実施

- 使用の可否を自己判断できない場合は、医師に相談する

安全

確認

使い方

必要なとき

# 安全上のご注意



## ■ 感電、火災、ショート、事故等を防ぐために

使用  
全般



禁止

- 改造、分解、修理しない  
感電、発火、異常動作によるケガの原因
- 火への投入、加熱、高温になる所での使用・放置はしない  
発熱、発火、破裂の原因
- 水につけたり、水をかけたり、かかりやすい所<sup>\*</sup>での使用・保管はしない  
※浴室や洗面台の近く等
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
- 電源コードを傷めない  
・例：引っ張る、無理に曲げる、重い物を乗せる等
- タコ足配線の状態で使用しない
- 配線器具の定格を超える使い方をしない



必ず実施

- 電源プラグを抜き差しするときは、コードではなくプラグ部分を持つ
- AC100Vの電源を使用する

使用中

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグにホコリや水がついたまま、差し込まない <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾いた布でふきとってください。</li> </ul> </li> <li>●使用中は、電源プラグを布等で覆わない</li> <li>●使用中は、電源プラグに金属<sup>*</sup>に触れさせない <ul style="list-style-type: none"> <li>通電し、発熱、破裂、発火、金属の発熱の原因</li> <li>※アクセサリ、ヘアピン、コイン、鍵等</li> </ul> </li> <li>●体、顔の美容以外の目的に使用しない</li> <li>●引火性があるもの<sup>*</sup>の近くで使用しない <ul style="list-style-type: none"> <li>感電、ケガ、火災の原因</li> <li>※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等</li> </ul> </li> </ul>
 <p>必ず実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障時はすぐに使用を中止し、電源を切る <ul style="list-style-type: none"> <li>・例：電源を入れても作動しない、本体が異常に熱い・焦げ臭い、異常な音がする、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする</li> </ul> </li> </ul>
 <p>必ず実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子ども(12歳未満)の手の届かない所に保管する</li> </ul>

使用后

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

### ■ 事故、ケガ、肌トラブル等を防ぐために

使用全般



禁止

- 振動や衝撃を加えたり、落下しやすい所に置かない
- ベットには使用しない

使用前



禁止

- ガラス管を確認し、異常\*がある場合は使用しない  
\*破損、ヒビ、変形、変色

ガラス管



必ず実施

- 長期の保管後は、正常に動作することを確認してから使用する
- アクセサリー等の金属は外す

使用中



禁止

- ガラス管の先端に、アクセサリー等の金属を触れさせない  
金属に放電し、やけど、ケガの原因
- 同じ部分に過度に使用しない
- 過剰な連続使用、業務用としての使用はしない  
やけど、ケガ、故障の原因  
・業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。
- めれた肌には使用しない
- 使用中に発生するオゾン特有のにおいにおいては、積極的に吸い込まない  
・鼻の周囲で使用する場合は、特にご注意ください。



必ず実施

- 10分を超えて使用するときは、換気しながら使用する
- 気分が悪くなったり肌に異常を感じたら、すぐに使用を中止する

使用后



必ず実施

- 使用後は本体の電源を切る  
火災の原因
- 長時間使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜く  
火災の原因

# 使用上のお願い

## 故障等を防ぐために

本製品の故障、動作不良、破損等を防ぐために、次のことをお守りください。

ガラス管を物にあてたりぶつかけたりしない

電源の入ったテレビ、ラジオ、パソコン、スマートフォンの近くで使用しない

(映像の乱れ、雑音の原因)

次のような場所で使用・保管しない

- ・屋外、直射日光の下、高温や高湿になる場所
- ・ホコリの多い場所

使用後は、必ずお手入れする

アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない  
(表面の破損の原因)

使用中以外は、必ずキャップをする

## 上手にご使用いただくために

肌表面の水分や油分をティッシュペーパー等で軽く押さえてから、使用する

※LEDの効果を十分に発揮させたいときは、メイクをしない状態で使用してください。

痛みを強く感じるときは、出力を下げて使用する

※肌トラブル等を防ぐために、痛みをがまんしての使用はしないでください。

## 廃棄するとき

お住まいの地域の自治体のルールに従って、廃棄する

安全


確認

使い方

必要なとき

# 各部の名称

## 本体

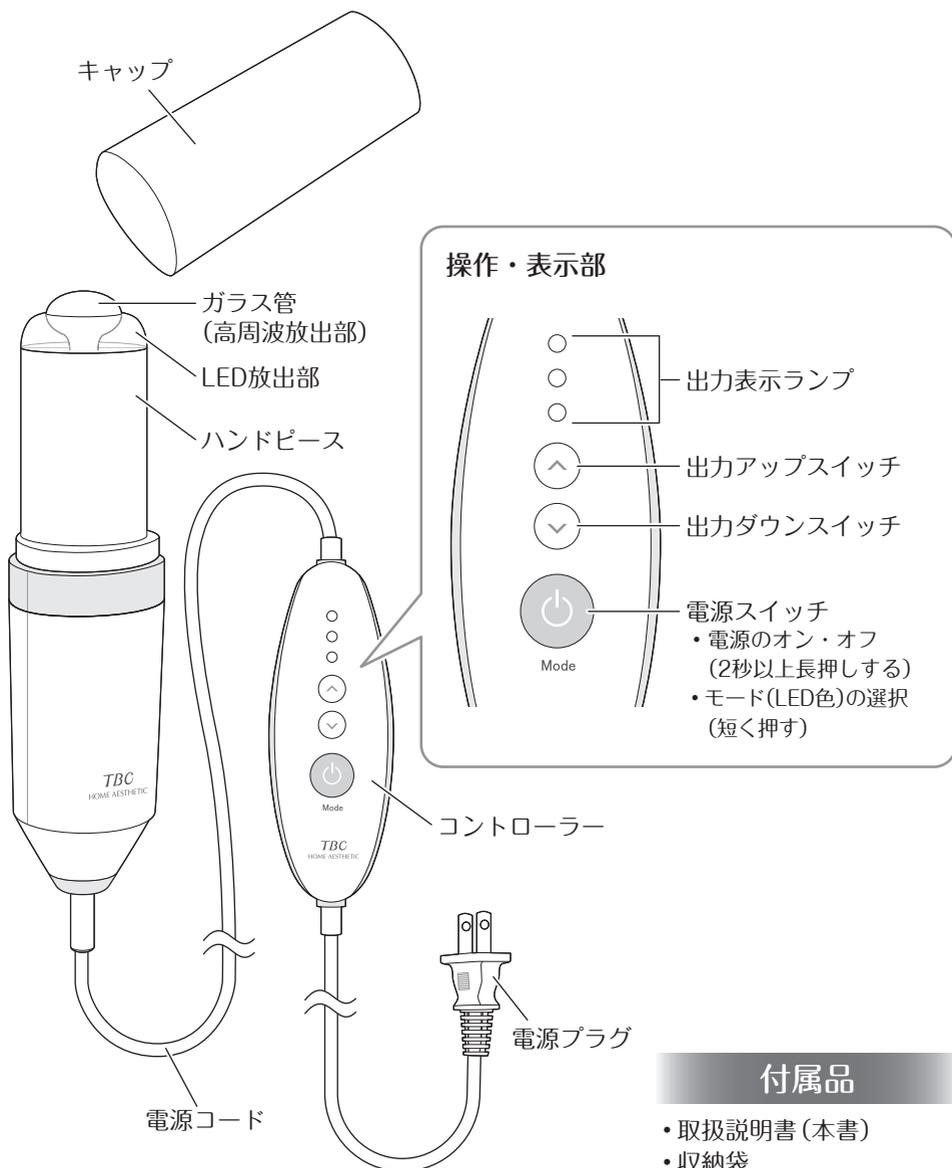

## 付属品

- 取扱説明書(本書)
- 収納袋

# 特長

## ■ 高周波によるオゾントリートメント

高周波放電で発生するオゾンにより、すこやかな美しさをサポートします。

### ・オゾンが発生するしくみ

専用ガスを閉じ込めたガラス管に電圧をかけることで、放電が起きます。この放電によって、酸素分子が酸素原子に分解され、それにより生じた酸素原子が空気中のほかの酸素分子と結び付き、オゾンが生じます。

## ■ 高周波によるマイクロトリートメント

ガラス管からの放電に伴う高周波マイクロトリートメントで、肌を柔らかくし、キメを整えます。

## ■ LEDケア

青・黄・赤の光のケアで、肌のコンディションを整えます。

## ■ 安全機能

下記の場合、自動的に電源が切れます。


- ・【オートオフ機能】電源を入れた後、約10分経過した場合
- ・【異常温度検知機能】本体が一定の温度に達した場合(約 $43\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
- ・【異常電圧検知機能】使用電圧に異常を検知した場合

# モード (LED 色) の使い分け

モード(LED色)	目的
青	清らかな 美しさをサポート
黄	透明感のある 美しさをサポート
赤	ハリのある 美しさをサポート


## おすすめの部位

・1部位につき、約5~10分使用します。

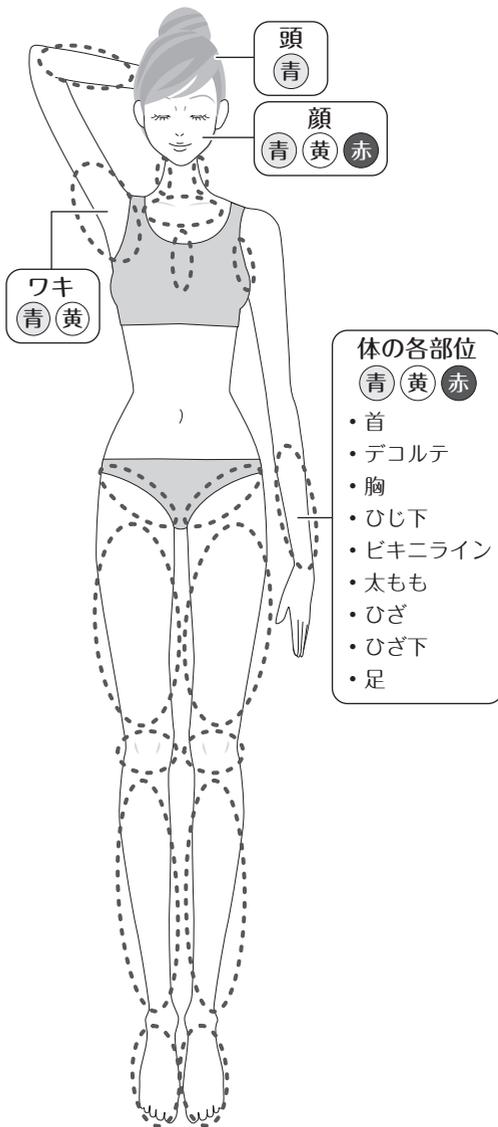

次の部位には使用  
しない

● : 使用できない部位

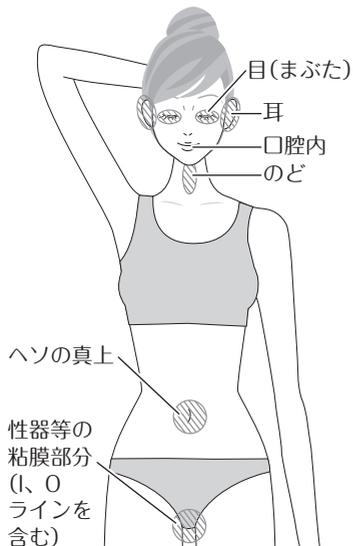


# 使い方の流れ




# MS システム PRO を使う

## 1 準備する


- ① メイクを落とし、洗顔する
  - ・メイクの上からでも使用できますが、十分な効果を得られない場合があります。
- ② 化粧水、クリーム等で肌を整える
- ③ 肌にティッシュペーパー等をあて、余分な水分や油分をとる
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込む

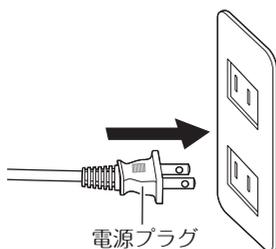

## ⑤ キャップを外す

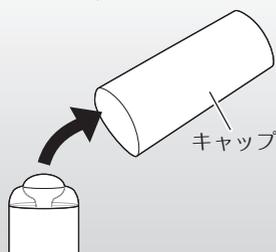

## 2 2秒以上長押しして、電源を入れる

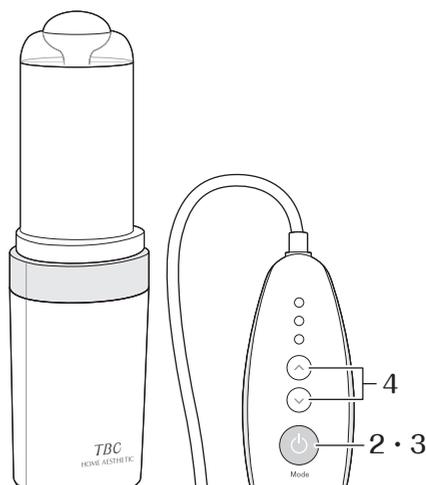

## NOTE

- 肌に水分が残った状態で使用すると、高周波の電気を感じやすいためチリチリと痛むことがあります。肌への問題はありますが、痛みを感じる場合は水分を取り除いてください。




注意

ガラス管を確認し、異常<sup>\*</sup>がある場合は使用しない

※破損、ヒビ、変形、変色

### 3 短く押して、モード (LED色) を選ぶ




- 押すたびに、モード (LED色) が切り替わります。
- モード (LED色) の使い分けは (P9)

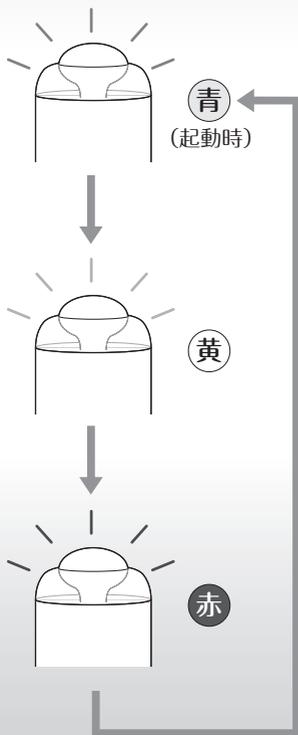

### 4 押して、出力を調節する

 — 上げる

 — 下げる

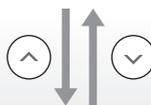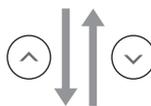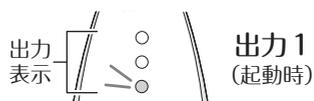


# MS システム PRO を使う

## 5 トリートメントをする

### 肌へのあて方

#### ■ 点状にあてる場合

ガラス管の先端部に肌に軽くあててください。

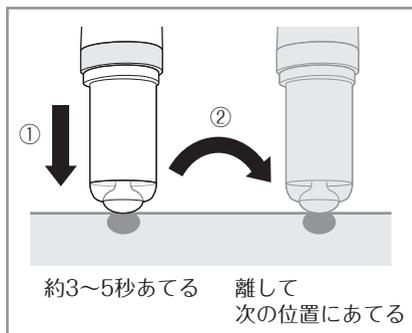

#### ■ 滑らせる場合

(顔等、マッサージ効果高めたいときに) クリーム等を十分になじませてからあててください。



### 動かし方

#### ■ 顔(集中ケア)

約5~10分



### NOTE

- 肌に強く押し付けしないでください。(肌がへこむほど押し付けると、正常な効果を得られなくなります)
- トリートメントの途中でも、モード(LED色)や出力を変更できます。
- モード(LED色)を変更しても、出力は変更されません。
- 使用中はオゾンのおいがしますが、自然に吸い込む分には問題ありません。


■ 顔 (マッサージケア)

約10分




■ 体 (ワキの例)

約5~10分

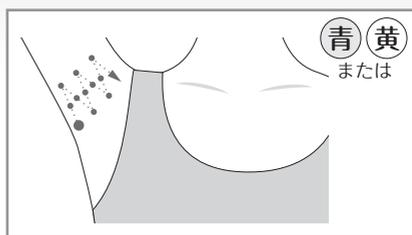

■ 体 (デコルテの例)

約5~10分

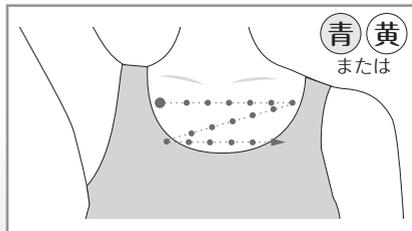


■ 頭

約5~10分



■ 体 (ビキニラインの例)

約5~10分

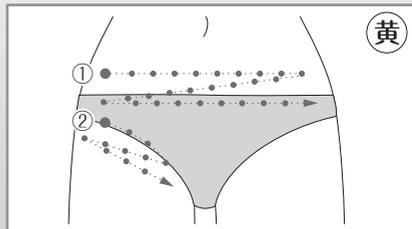

■ 線の見方

●●●●●●●●●●▶ 点状にあてる

○○○○○▶ 滑らせる

■ おすすめのモード (LED色)

青 清らかな美しさをサポート

黄 透明感のある美しさをサポート

赤 ハリのある美しさをサポート

# MS システム PRO を使う


▶ 6 電源を入れてから約10分後、自動的に電源が切れる



■ 途中で電源を切るとき



▶ 7 電源プラグを抜く

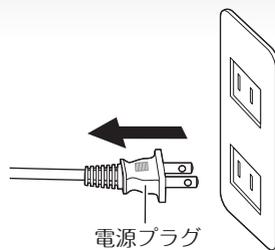

## 8 お手入れする

- 汚れをふきとってください。

柔らかい布や  
ティッシュペーパー等




### ■ 汚れがひどいとき

薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて固く絞り、汚れをふきとってください。

- 水分が残るときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかないでください。

## 9 キャップをする

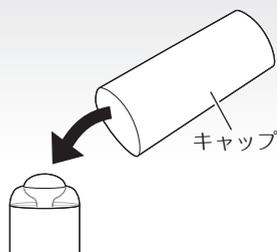

安全

確認

使い方

必要なとき



水につけたり、水をかけたり  
しない

## NOTE

- 使用後は必ずお手入れし、キャップをして保管してください。

# よくあるお問い合わせ

**Q** 毎日使ってもいいの？

**A** 毎日ご使用いただけます。

**Q** 1日何分まで使える？

1回のトリートメントにつき、全身で30分以内(1部位あたり10分以内)を目安にご使用ください。

**A**

- 同一ポイントには10分を超えて使用しないでください。
- 鼻の周囲で10分間使用したり、10分以内でも、周囲に長くあてたりすることは避けてください。
- 10分を超えて使用するときは、換気しながらご使用ください。
- 全身で30分使用した後や、同一部位に再度使用するときは、3時間以上あけてご使用ください。

**Q** 使ってはいけない部位はあるの？

**A** のど、目(まぶた)、耳、ヘソの真上、粘膜部分(口、ラインを含む)には使用しないでください。(P9)

**Q** 充電して使うの？

**A** 充電式ではありません。電源プラグをコンセントに差し込んでご使用ください。

**Q** 海外でも使えるの？

**A** 日本国内向けのため、ご使用いただけません。

- 海外では、使用できる電圧やコンセントの形状が異なる場合があります。

**Q** ほかの機器と併用してもいいの？

**A** 併用いただけます。  
・ほかの機器との使用順についても、特に決まりはありません。

**Q** 使用中、特有のにおいがするのはオゾン？  
多少吸っても問題ないの？

**A** オゾンのにおいです。人体に影響のない量が出る仕様になっているため、自然に吸い込む分は問題ありません。  
・積極的には吸い込まないでください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、まずご確認ください。

状態	ここを確認
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源プラグは、コンセントに奥まで差し込んでいますか？</li></ul>
電源が入っている間「ジー」という音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本製品の作動音（放電音）です。（故障ではありません）</li></ul>
電源を入れても「ジー」という音がしない	<p>➔直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>※ガラス管が割れている場合は、ケガ等に十分ご注意ください。</p>
肌がチリチリして痛い	<ul style="list-style-type: none"><li>• 肌に水分が残っていませんか？ ➔ティッシュペーパー等で水分を取り除いてから、ご使用ください。</li><li>• 出力が強すぎませんか？（P12）</li></ul>
使用中、部屋がにおう（オゾンのにおいがする）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 長時間使用していませんか？ ➔においが落ち着いてから、ご使用ください。</li><li>• 閉めきった部屋で使用していませんか？ ➔10分を超えて使用するときは、換気しながらご使用ください。</li></ul>
使用中に、勝手に電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源を入れてから約10分たっていませんか？ 約10分たつと、安全のため、「ピー」と鳴って電源が自動的に切れます。 ➔電源スイッチを2秒以上長押しして、電源を入れ直してください。</li><li>• 温度の異常な上昇を検知すると、電源が自動的に切れます。 ➔しばらくお待ちください。温度が下がると、自動的に電源が入ります。 ※異常が続く場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>
使用中に、勝手にモード（LED色）が変わった	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源スイッチに触れたまま使用していませんか？</li></ul>

# 製品仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大出力時 約2.8 W
製品サイズ	ハンドピース(キャップを除く)：約 直径40×L200 (mm) コントローラー：約 W45×D125×H31 (mm)
製品質量	ハンドピース(キャップ、電源コードを除く)：約133 g コントローラー(電源コードを除く)：約88 g
動作条件	温度：0～40℃ 湿度：15～80%RH
保管条件	温度：-10～40℃ 湿度：15～80%RH(結露なきこと)
材質	ABS、PC、シリコン、ガラス

※本製品の性能・操作性の向上のため、設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。本書は製品開発にさきがけて印刷しているため、本書の記載と製品自体の仕様等が異なる場合は、製品自体の仕様優先されます。

※本製品は日本国内用に設計・販売しているため、電源・電圧や周波数の異なる国では使用できません。(製品の無償修理・アフターサービスの対象は、日本国内のみです)

安全

確認

使い方

必要  
な  
と  
き

愛情点検		長年ご使用の製品の点検を！		
	こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れても作動しない。</li> <li>本体が異常に熱い、焦げ臭い。</li> <li>異常な音がある。</li> <li>電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。</li> <li>その他の異常がある。</li> </ul>	▶	<b>ご使用中止</b>  故障・事故防止のために電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス

## 1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

お買い上げの販売店で所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がない、またはレシート・明細書の貼付がないと保証は有効となりません。その場合は、お買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

## 2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

## 3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。

## 4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低6年間保有しております。

## 5. 本製品使用中、万一不具合により使用できなかったときは

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

## ● 個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

## <利用目的>

商品・サービスにかかわるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

## <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

## ■ お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎️ 0120-801-272

## 保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

1. 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
2. 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
  - a. 本書のご提示がない場合
  - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
(レシート・明細書がなく、お買い上げ年月日の確認が取れない場合)
  - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
  - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
  - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
  - g. 一般家庭以外（業務用として長時間使用する等）に使用された場合の故障および損傷。
4. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
5. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

# 保証書

持込修理

品名	家庭用高周波フォト美容器	型番	HA-MS01-PR
製品名	MS システム PRO		
無償修理保証	対象部分	期間	
	製品	お買い上げ日から 1年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 お名前 _____ _____ 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話番号  お買い上げ日のわかる明細を貼付 または本保証書と併せて 保管してください。		

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印のうえ、お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。  
万一記載がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 所定記入欄が空欄のまま、もしくはお買い上げ日・販売店名がわかるレシート・明細書がない場合、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店または発売元に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎<sup>®</sup> 0120-801-272