


# DEEP CLEAR BRUSH PRO

ディープクリアブラシ PRO

- 温熱プレート付き音波洗浄ブラシ -

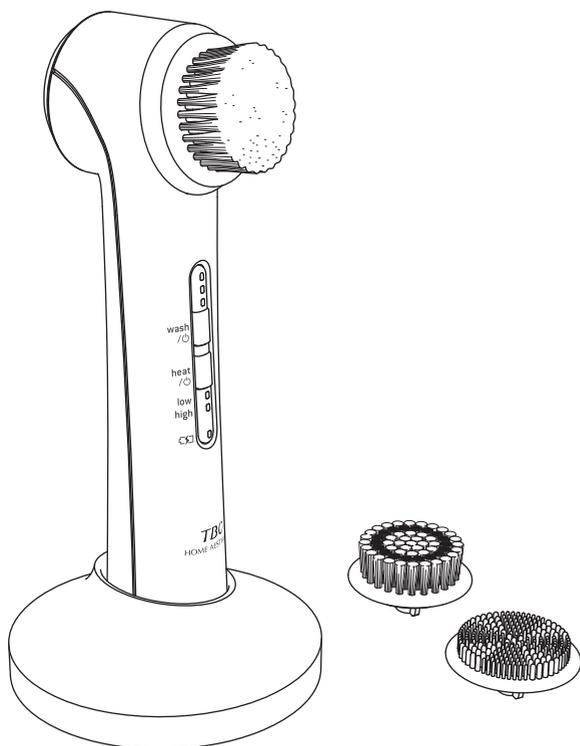

## もくじ

1	安全上のご注意	1
2	本体と付属品・各部の名称	6
2.1	本体と付属品	6
2.2	各部の名称と動き	7
3	ディープクリアブラシ PROの基本	9
3.1	ディープクリアブラシ PROの特長	9
3.2	使用の流れ	10
4	使用する前に	11
4.1	本体を充電する	11
4.2	化粧品を準備する	13
5	ブラシを使う	14
5.1	ブラシの使い方	14
5.2	顔を洗浄する	15
5.3	体を洗浄する(おすすめの部位)	16
6	温熱プレートを使う	17
6.1	温熱プレートの使い方	17
6.2	温熱クレンジングする	18
6.3	温熱トリートメントする	19
7	使用の後に	20
8	こんなときは	23
8.1	困ったときは	23
8.2	よくあるご質問	25
9	製品仕様	27
10	保証とアフターサービス	29

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本製品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・**ご使用前に必ず「安全上のご注意」(P1~5)をお読みください。**
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも確認できる場所に大切に保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書を必ず添付してください。

# 1 安全上のご注意

- 本製品は、音波振動するブラシと温熱プレートを搭載した家庭用洗浄ブラシです。目的以外の用途には使用しないでください。
- 本製品のご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」、および取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」には、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 異常を感じたら、直ちに使用を中止して、電源をお切りください。

## 注意区分について

本書では、文章と図記号を用いて安全に関する情報を表示します。安全に関する情報は、人身への危害と財産への損害の程度を、「危険」、「警告」、「注意」に区分して表示します。

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されるもの。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*が発生したりすることが想定されるもの。

\*物的損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことです。

## 図記号の例

	してはいけないことを示しています。		しなければならないことを示しています。		注意しなければならないことを示しています。
--	-------------------	--	---------------------	--	-----------------------

使用者



禁止

- 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない  
医療用電子機器が誤作動する原因
  - ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
  - 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
  - 心電計等の装着型医療用電子機器

# 警告

使用者



禁止

- 次に該当する場合は使用しない  
肌等体に関わる事故やトラブルの原因
  - 医師の治療を受けている ●12歳未満 ●急性疾患 ●結核性疾患
  - 発熱している ●高血圧 ●伝染性疾患 ●悪性疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
  - アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌が弱い ●疲労している
  - 肌にトラブルがある ●体調がすぐれない ●酒気帯び
  - 眠気をさそう薬を服用している ●妊娠中
  - 物理的刺激等による病的なシミがある ●糖尿病 ●心臓疾患 ●出血性疾患
  - ステロイド等の薬を継続的に使用している
  - 肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている ●自分で意思表示できない
  - 温度の感覚が鈍い ●顔面の神経障害 ●歯の治療中 ●網膜剥離
  - 目の手術を行った ●頭部や目に事故後の後遺症がある
  - 肌に重度のアレルギーがある ●めまい症状がある

使用部位



禁止

- 次の部分には使用しない  
肌等体に関わる事故やトラブルの原因
  - 静脈瘤のある部分
  - 外科手術（美容整形も含む）をした部分 ●過度に日焼けをした部分
  - 皮膚炎のある部分 ●ウイルス性のイボのある部分
  - 脱毛処理後の赤み等がある部分
  - 傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患、ケロイドのある部分
  - 当日に脱毛や除毛をした部分 ●ピーリング直後の部分
  - 痛覚、知覚障害を起こしている部分 ●口腔内・性器および周辺の粘膜
- 洗浄ブラシの場合は、まぶた、眼球、のどぼとけに使用しない  
肌等体に関わる事故やトラブルの原因



必ず実施

- 自己判断できない場合は、医師に相談する

# 危険

## 使用全般

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 火の中に入れてない、加熱しない リチウムイオン電池の破裂、発熱、発火の原因 ※本製品は、リチウムイオンの充電式電池を使用しています。</li> <li>■ 改造、分解、修理しない 感電、発火、異常動作によるケガの原因</li> <li>■ 充電ケーブルを傷めない(加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、束ねる、挟み込む、高温部に近づける等) 感電、発火、ショート、断線の原因</li> <li>■ 本体の上に重いものを置いたり、落下させたり、強い衝撃を与えたりしない ケガ、故障、動作不良の原因</li> <li>■ 水中に落とさない 感電、発火、ショートの原因</li> <li>■ サウナや岩盤浴には持ち込まない 火傷、故障の原因</li> </ul>
--	--

## 使用前(ACアダプター)

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACアダプターや充電ケーブルが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ 付属のACアダプターや充電台以外は使用しない、他製品に転用しない 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ 高温な場所や、浴室等の高湿になる場所、洗面台の近く等の水がかかりやすい場所で充電しない 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ ぬれた手でACアダプターや充電ケーブルを抜き差ししない 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ パソコンからの電源供給はしない 発火、故障の原因</li> <li>■ タコ足配線の状態で充電しない 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ 充電台の端子部に金属製品を触れさせない 通電して、破裂、発火、あるいはこれらの金属等が発熱する原因</li> </ul>
 <b>必ず実施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACアダプターは交流100-240Vで使用する(無償修理は日本国内のみ) 感電、発火、故障の原因</li> <li>■ 充電後はACアダプターをコンセントから抜く 火災、発火の原因</li> <li>■ ACアダプターを抜き差しするときは、必ずACアダプターのプラグ部分を持ち、金属部分に触れないようにする 感電、ショート、発火の原因</li> </ul>

## 使用時

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 肌の洗浄およびトリートメント以外に使用しない ケガ、故障の原因</li> <li>■ 電源を入れた状態で、電気製品と接触させたり、熱源に近づけたりしない 火災や事故、故障の原因</li> <li>■ ほかの電気製品(美容器等)と同時に使用しない 事故、感電、肌トラブルの原因</li> <li>■ ペットには使用しない 事故やケガ、故障の原因</li> <li>■ 同じ部位にオートオフ時間以上の使用はしない 肌トラブルのおそれ ブラシ：1分 温熱プレート：5分</li> <li>■ 電源を入れたまま放置しない 事故や故障の原因</li> </ul>
 <b>必ず実施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 異臭、異音等、機器の異常が発生したら使用を中止する 破損、発火、故障の原因</li> <li>■ 本製品の使用によって、肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する</li> </ul>

## 使用后(保守・保管)

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水分や化粧品が付着した状態で充電しない 感電、ショート、発火の原因</li> <li>■ ACアダプターや充電台を水につけたり、水をかけたり、水洗いしたりしない 感電、ショート、発火の原因</li> <li>■ 火気の近く等高温な場所、高湿な場所、ほこりっぽい場所に放置しない リチウムイオン電池の破裂、発熱、発火の原因</li> <li>■ 本体を乾かすときに、ドライヤー等の熱源を利用しない 発熱、発火、破裂の原因</li> </ul>
 <b>必ず実施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本体のお手入れ時は電源を切り、充電ケーブルを抜いておく 感電、ショート、発火の原因</li> <li>■ 12歳未満のお子様の手が届かない所に保管する 事故や故障の原因</li> </ul>


# 注意

使用前 (準備)	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本体 (特に温熱プレート) やブラシアタッチメントに変形、変色、破損等がある場合は使用しない 肌トラブル、ケガのおそれ</li> </ul>
使用中	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温泉や入浴剤入りのお湯につけない 破損、発火、故障、変色の原因</li> <li>■ 過剰な連続使用はしない、業務用に使用しない ケガ、故障の原因 ※業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。</li> <li>■ 力を入れて肌をこすらない 肌トラブルのおそれ</li> <li>■ 使用できる化粧品以外を使用しない (P13参照) 肌トラブル、故障のおそれ</li> </ul>
使用后 (保守・保管)	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水中に沈めたり、流水に3分以上あて続けたりしない 感電、ショート、発火の原因</li> <li>■ アルコール、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない 表面が破損する原因 ※ブラシアタッチメントのシリコンゴムはアルコールに弱いです。</li> <li>■ 本体やブラシアタッチメントに水分が付着した状態で放置しない 感電、ショート、発火の原因</li> <li>■ 落下しやすい場所や衝撃が加わりやすい場所には保管しない 事故や故障の原因</li> </ul> <p><b>必ず実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用後は必ずお手入れする 破損の原因</li> <li>■ 長期間使用しなかった場合は、使用前に正常かつ安全に動作することを確認する 事故や故障の原因</li> <li>■ ブラシアタッチメントが、長期間の継続使用または経年劣化により摩耗した場合は交換する 肌トラブルのおそれ</li> </ul>

## 2 本体と付属品・各部の名称

### 2.1 本体と付属品

#### ■ 本体 (防水仕様、IPX6)

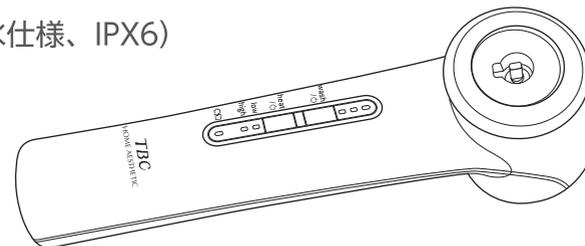


#### ブラシアタッチメント (3種類)


ソフト



クリア

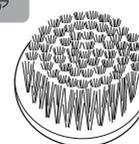


シリコン

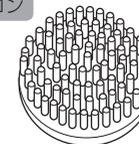


※ブラシアタッチメントは消耗部品です。  
単品のご購入に関しては、お買い上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

#### ■ 付属品 (非防水)


充電台

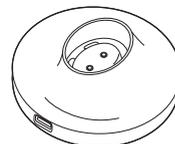

充電ケーブル

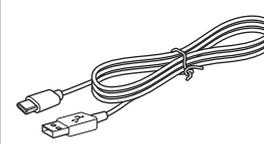


ACアダプター

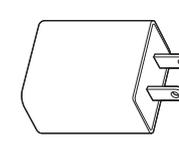

取扱説明書 (保証書付<sup>※</sup>)




クイックマニュアル

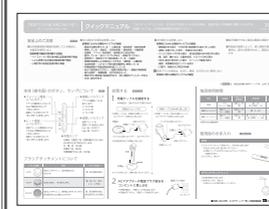

※保証書は、お買い上げ日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、有効とはなりません。


## 2.2 各部の名称と働き

### ■本体 (操作面)

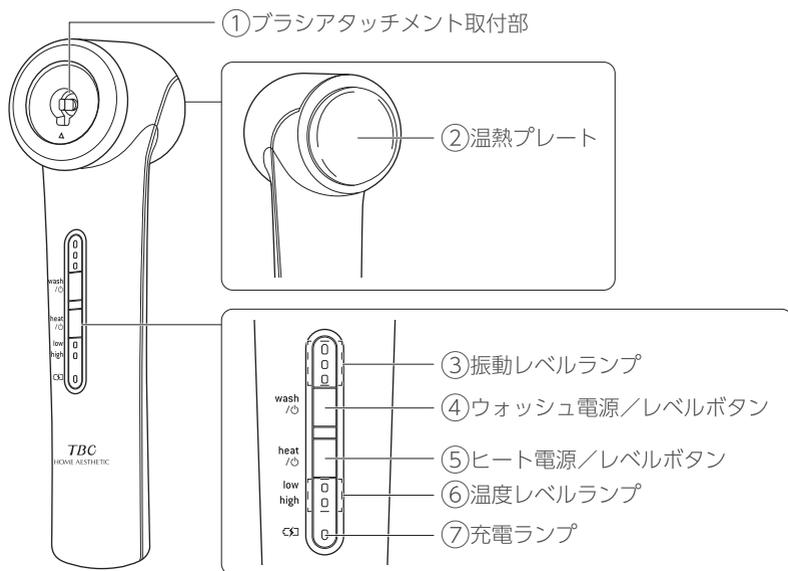


- ①………… ブラシアタッチメント取付部  
ブラシアタッチメントを取り付ける部分です。
- ②………… 温熱プレート ※衝撃を与えないようご注意ください。(破損の原因)  
温熱クレンジング、温熱トリートメントに使用します。
- ③………… 振動レベルランプ  
ブラシの振動レベルを表示します。  
レベル1 (弱)、レベル2 (中)、レベル3 (強)
- ④………… ウォッシュ電源/レベルボタン  
ブラシの電源を入れるときおよび電源を切るとき (1秒以上押す)、  
振動レベルを変えるとき (短く押す) に使用します。
- ⑤………… ヒート電源/レベルボタン  
温熱プレートの電源を入れるときおよび電源を切るとき (1秒以上押す)、  
温度レベルを変えるとき (短く押す) に使用します。
- ⑥………… 温度レベルランプ  
温熱プレートの温度レベルを表示します。  
low (低: 約39℃)、high (高: 約42℃)
- ⑦………… 充電ランプ  
充電時、充電完了時、充電残量が少ない時に、次の表示方法でお知らせします。  
充電時: 赤点滅、充電完了時: 緑点灯、充電残量が少ない時: 赤点滅

### ■本体 (底面)

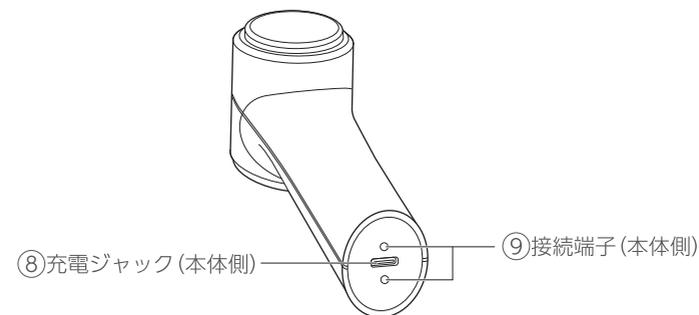

- ⑧………… 充電ジャック (本体側)  
充電ケーブル (マイクロUSBコネクター) の差込口です。
- ⑨………… 接続端子 (本体側)  
本体と充電台が接続する部分です。

### ■充電台

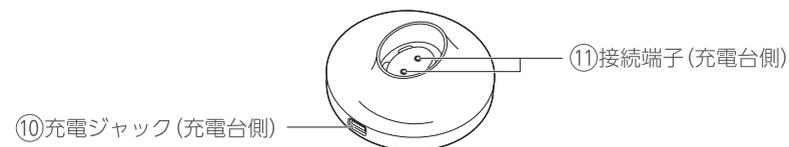


- ⑩………… 充電ジャック (充電台側)  
充電ケーブル (マイクロUSBコネクター) の差込口です。
- ⑪………… 接続端子 (充電台側)  
本体と充電台が接続する部分です。

### ■ACアダプター



- ⑫………… 充電ケーブル差込口  
充電ケーブル (USBコネクター) の  
差込口です。

### ■充電ケーブル

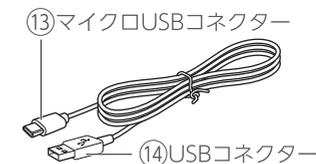

- ⑬………… マイクロUSBコネクター
- ⑭………… USBコネクター

# 3 ディープクリアブラシ PROの基本

## 3.1 ディープクリアブラシ PROの特長

### ■ブラシアタッチメント

音波振動で、顔や体の洗浄をサポートします。  
お好みに合わせたブラシアタッチメントを取り付けて使用してください。

ブラシの種類	特長	おすすめ部位	ブラシの交換目安
ソフト	肌あたりがやさしく、肌が敏感な方におすすめ	顔、肌の敏感な部位	6か月
クリア	洗浄力が高く、汚れ落ちに特化	顔、体(ワキ、背中、ヒジ、ヒザ等)	6か月
シリコン	肌あたりがやさしく、使用後にお手入れしやすい 衛生面が気になる部位におすすめ	顔、肌の敏感な部位、 衛生面が気になる部位	破損したら

※振動が弱く／強く感じる場合は、振動レベルを調節してください。

### ■温熱プレート

ミルクークォーツ製の温熱プレートが、クレンジングやトリートメントをサポートします。

### ■推奨使用時間

目的	使用面	一日当たりの使用頻度	使用時間	作動時間 (オートオフ機能)
洗浄	ブラシ (ウォッシュ機能)	1部位につき 1回	顔：1分 体(1部位)：1分	1分
温熱クレンジング	温熱プレート (ヒート機能)	1部位につき 1回	顔：2～3分	5分
温熱トリートメント	温熱プレート (ヒート機能)	1部位につき 1回	顔～デコルテ：3～5分 体(1部位)：1～5分	5分

※使用頻度と時間の目安です。各お手入れを毎日使用される場合は、使用部位の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。

※安全のため、使用中に一定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)

※ブラシと温熱プレートは、同時に作動しません。

### ■防水仕様


本製品はIPX6 (JIS防水保護等級) の防水仕様です。

※完全防水ではありません。水中に沈めたり、流水に3分以上あて続けしないでください。


※充電台、ACアダプター、充電ケーブルは防水ではありません。

## 3.2 使用の流れ

### ■ブラシ

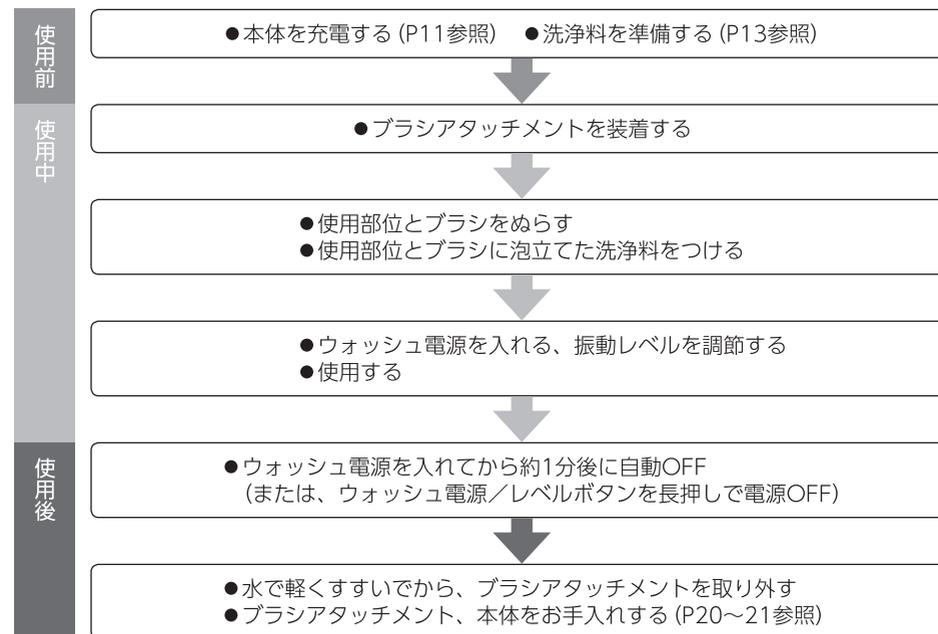

### ■温熱プレート

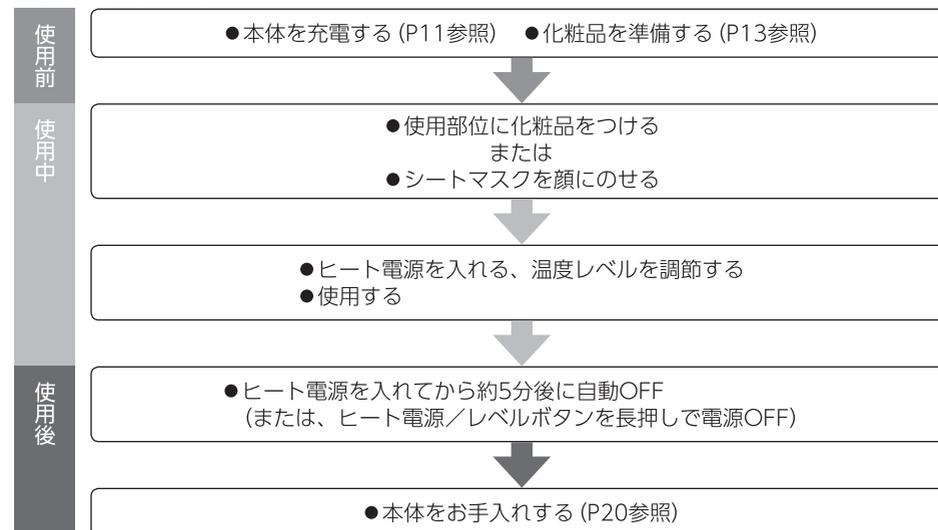

## 4 使用する前に

### 4.1 本体を充電する

購入後初めて本製品を使用するときや充電残量が減ったときは充電してください。  
※初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その際は再度充電してください。

※長時間充電しないときは、ご使用前に必ず充電してください。  
※充電が満たされている場合は、数分で充電が終わることがあります。



注意


- 本体がぬれた状態で充電しない  
感電、発火、ショートのおそれ
- ブラシアタッチメントを本体に取り付けたまま充電しない  
感電、発火、ショートのおそれ
- 付属のACアダプターや充電台以外は使用しない  
感電、発火、故障のおそれ
- 本体が転倒しないよう注意する  
破損、故障のおそれ

#### 1 充電ケーブルを接続する

・本製品は、2通りの方法で充電できます。

##### 充電台にセットする

- ①充電ケーブルを、充電台の充電ジャックとACアダプターの差込口に差し込む

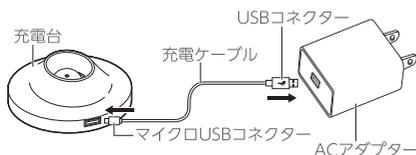


- ②本体を図の向きで充電台に差し込む



※ぐらつきがないよう、確実に差し込んでください。



##### 充電ケーブルを本体に差し込む

- ①充電ケーブルを、本体の充電ジャックとACアダプターの差込口に差し込む

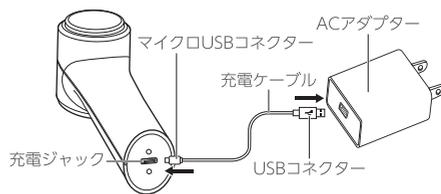

#### 2 ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントに差し込む

- ・充電が開始し、充電ランプが赤点滅します。
- ・充電が完了すると、充電ランプが緑点灯します。

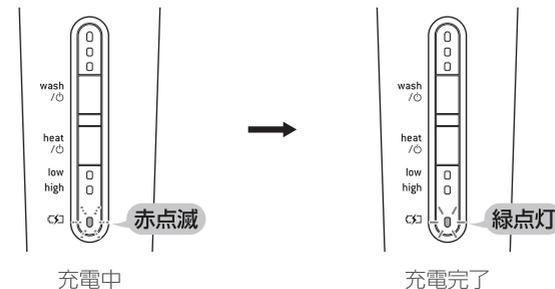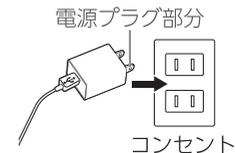

note

- 約2~3時間で充電が完了します。(充電残量ゼロ、充電時の室温が25℃の場合)  
※充電残量や充電環境によって、充電時間は前後します。
- 室温5℃~35℃の条件で充電してください。
- パソコンからの電源供給はしないでください。  
パソコンのデータ消失や故障等、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
- 本体の電源が入った状態で充電台に置くと、自動的に電源が切れ、充電が開始します。

#### 3 充電が完了(充電ランプが緑点灯)したら、ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントから抜く

- ・充電ランプが消灯します。

#### 4 充電ケーブルを、充電台または本体の充電ジャックから抜く

note

- 満充電後の連続使用可能時間は約2~3時間です。(使用時の室温が25℃の場合)  
※使用方法や使用環境によって、使用時間は前後します。  
※連続使用で15回程度です。(振動レベル3で1分間+温度レベルhighで5分間の使用を1回とする場合)
- 充電残量が少ない状態で電源を入ると、「ピッピッピ」と音が鳴り、充電ランプが赤点滅します。
- 使用中に充電残量が少なくなると、「ピッピッピ」と音が鳴り、充電ランプが赤点滅します。
- 充電残量が無くなる直前になると、「ピッピッピッ…」という音が約5秒間鳴り、最後に「ピー」という長い音が鳴って電源が切れます。
- ※充電残量の状態により、5秒以上「ピッピッピッ…」と鳴ることがありますが、故障ではありません。

## 4.2 化粧品を準備する

本製品は必ず洗浄料または化粧品を肌に塗った状態で使用してください。

### ■ ブラシに使用できる洗浄料

○ 使用できるもの	× 使用できないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>泡立ちのある洗浄料 (洗顔料、ボディソープ、石けん類等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スクラブ系、ピーリング系洗浄料</li> <li>泡立たない洗浄料</li> <li>油分を含む化粧品</li> <li>通電用ジェル</li> <li>メイク化粧品</li> </ul>

### ■ 温熱プレートに使用できる化粧品

○ 使用できるもの	× 使用できないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>クレンジング</li> <li>化粧水、乳液、美容液</li> <li>オイル、クリーム</li> <li>シートマスク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スクラブ系、ピーリング系洗浄料</li> <li>塩分やミネラル分を多く含む化粧品</li> <li>刺激の強い化粧品</li> <li>アルコールを多く含む化粧品</li> <li>温感、冷感作用のある化粧品</li> <li>レチノール系化粧品</li> <li>メイク化粧品</li> </ul>

note

- 本製品はお風呂でも使用できます。ただし、水中に沈めたり、シャワー等の強い水流を3分以上かけたりしないでください。
- 温泉水や入浴剤入りのお湯は使用しないでください。
- 温熱プレートで使用する化粧品がブラシアタッチメントに付着しないようご注意ください。

使用する前に

## 5 ブラシを使う

### 5.1 ブラシの使い方




注意

■ 本製品を使用する際は、必ず「使用する前に」(P11参照)に従って準備をする

#### 1 ブラシアタッチメントを取り付ける


- ・ 図のように、本体とブラシアタッチメントの形状と△を合わせて、まっすぐ差し込みます。
- ・ お好みのブラシアタッチメントを取り付けてください。

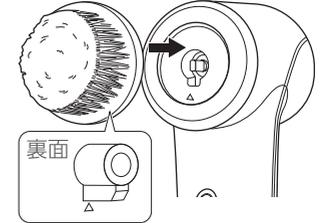

#### 2 使用部位とブラシの両方を、水でぬらして泡立てた洗浄料等をつける

#### 3 ウォッシュ電源/レベルボタンを1秒以上押して、電源を入れる

- ・ 電源が入り、「ピッ」という音が鳴ります。
- ・ 振動レベルランプが1つオレンジ点灯し、レベル1で運転が始まります。
- ・ ウォッシュ電源/レベルボタンを短く(1秒未満)押すごとに「ピッ」という音が鳴り、振動レベルが変わります。レベル1(弱)→レベル2(中)→レベル3(強)→レベル1…
- ・ 選択した振動レベルに応じて、振動レベルランプが点灯します。振動レベルは、体感に合わせて調節してください。

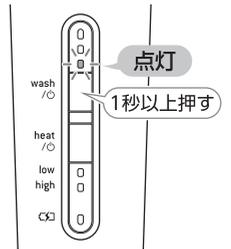

note

- 使用中にヒート電源/レベルボタンを1秒以上押すと、ブラシの運転が停止し、温熱プレートの運転が始まります。「ピッ」という音が鳴り、温度レベルランプのlowがオレンジ点灯します。

#### 4 ブラシを肌にあて、表面を滑らせる

- ・ 強く押し付けず、ブラシの先端がやさしく肌にあたるように動かします。(P15~16参照)
- ・ 電源を入れてから20秒および40秒経過後に、「ピッ」という音が鳴ります。ご使用時間の目安にしてください。

#### 5 オートオフ機能で使用を終える

- ・ 電源を入れてから約1分経過すると「ピッピッ」という音が鳴り、自動的に電源が切れます。
- ※途中で終了したい場合は、ウォッシュ電源/レベルボタンを1秒以上押してください。電源が切れ、「ピッピッ」という音が鳴って振動レベルランプが消灯します。



注意

- 振動レベルを上げた場合に、肌に異常を感じたら、直ちに振動レベルを下げる肌トラブルのおそれ
- ブラシを同じ部位にあて続けたい肌トラブルのおそれ


## 5.2 顔を洗淨する

全体で1分使用します。

### 1 両頬(約20秒)

下から上に  
小さならせんを描くように動かす  
※反対側の頬も同様に

※まぶた、眼球、  
のどぼけにあてない  
※同じ部位に止めたまま  
あて続けたい

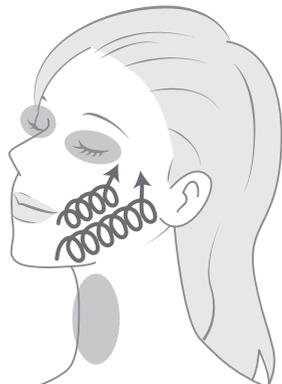

### 2 額(約20秒)

小さならせんを描くように動かす



### 3 眉間、鼻、アゴ(約20秒)

くるくると回すように動かす  
※小鼻のキワは数回往復するように




## 5.3 体を洗淨する(おすすめの部位)

1部位につき1分使用します。

### 1 気になる部分に

小さならせんを描くように動かす

※同じ部位に止めたまま  
あて続けたい

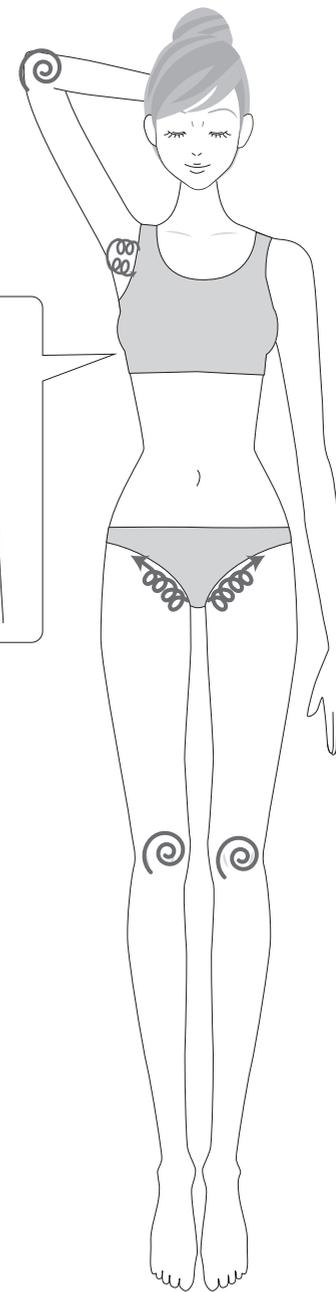

# 6 温熱プレートを使う


## 6.1 温熱プレートの使い方

### 1 肌に化粧品をつける

・温熱トリートメントでシートマスクを使用する場合は、顔にのせます。

### 2 ヒート電源/レベルボタンを1秒以上押して、電源を入れる

- ・電源が入り、「ピッ」という音が鳴ります。
- ・温度レベルランプのlowがオレンジ点灯し、温熱プレートが温かくなります。
- ・ヒート電源/レベルボタンを短く(1秒未満)押しごとに「ピッ」という音が鳴り、温度レベルが変わります。  
low(低:約39℃)→high(高:約42℃)→low…
- ・選択した温度レベルに応じて、温度レベルランプが点灯し、温度が変わります。  
温度レベルは、体感に合わせて調節してください。

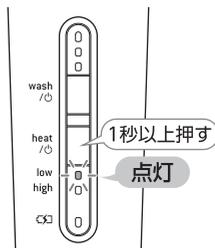

note

- 電源を入れてから約60秒で、設定した温度になります。(急激な温度変化を避けるため)
- 使用中にウォッシュ電源/レベルボタンを1秒以上押すと、温熱プレートの運転が停止し、ブラシの運転が始まります。  
(「ピッ」という音が鳴り、振動レベルランプが1つオレンジ点灯します)  
※温熱プレートとブラシを連続して使用する場合は、あらかじめブラシアタッチメントを取り付けてください。(P14参照)  
※温熱プレートに衝撃を与えないようご注意ください。

### 3 温熱プレートを肌にあて、表面を滑らせる (P18~19参照)

・温熱プレートと肌の間に、常に化粧品がある状態で使用してください。

### 4 オートオフ機能で使用を終える

- ・電源を入れてから約5分経過すると「ピッピッ」という音が鳴り、自動的に電源が切れます。  
※途中で終了したい場合は、ヒート電源/レベルボタンを1秒以上押してください。  
電源が切れ、「ピッピッ」という音が鳴って温度レベルランプが消灯します。



注意

- 温度レベルを上げた場合に、肌に異常を感じたら、直ちに温度レベルを下げる  
肌トラブルのおそれ
- 温熱プレートを同じ部位にあて続け  
肌トラブルのおそれ

## 6.2 温熱クレンジングする

全体で2~3分使用します。

### 1 両頬、額


小さならせんを描くように動かす  
※頬は反対側も同様に



※同じ部位に止めたままあて続け  
ない


### 2 眉間、鼻、アゴ

くるくると回すように動かす  
※小鼻のキワは数回往復するように

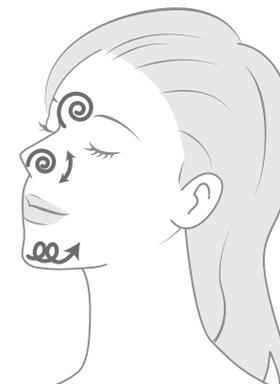

### 3 まぶた、口元

小さならせんを描くように動かす

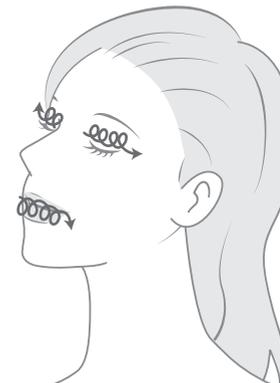

※目に化粧品が入らないように  
注意する

温熱プレート  
を使う


## 6.3 温熱トリートメントする

全体で3~5分使用します。

### 1 両頬、額、まぶた


顔の中央からこめかみに流すように動かす  
※反対側も同様に

※同じ部位に止めたまま  
あて続け  
※目に化粧品が入らないように  
注意する

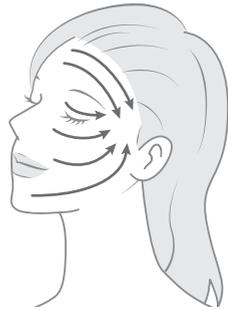


または

小さならせんを描くように動かす  
まぶたは、内から外へ動かす  
※反対側も同様に

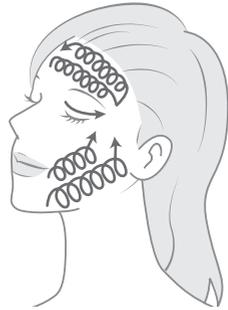

### 2 アゴ裏、首、デコルテ

アゴ裏→耳の付け根→鎖骨の中央へ、流すように動かす  
デコルテは、内から外へ、鎖骨に沿って動かす  
※反対側も同様に

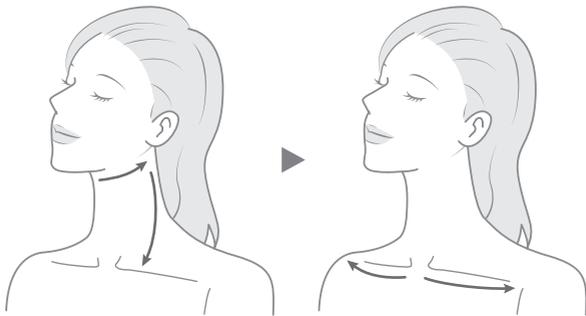

※体に温熱トリートメントを行う場合は、「5.3 体を洗淨する (おすすめ部位)」(P16参照)と同じように動かします。

## 7 使用の後に

### ■本体のお手入れ




注意

- 必ず電源を切った状態で、本体をお手入れする  
故障のおそれ
- 本体がぬれた状態で充電しない  
感電、発火、ショートのおそれ
- アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使用しない  
表面が破損するおそれ
- ブラシアタッチメントの毛を引っ張らない  
毛が抜けるおそれ

使用後に毎回必ずお手入れをしてください。


### 1 ブラシアタッチメントを取り外す

- ・ブラシアタッチメントの縁に指をかけ、まっすぐ引き抜きます。
- ・ブラシアタッチメントのお手入れはP21を参照してください。

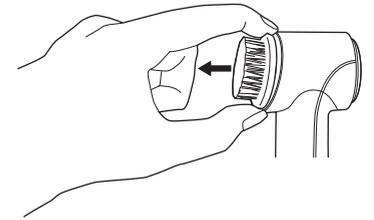


### 2 汚れを水で洗い流す (3分未満)

- ・流水に3分以上あて続けしないでください。
- ・充電ジャックに水がかからないようにしてください。
- ・充電ジャックに水が入った場合は、充電ジャックを下に向け、手に持ったタオルにトントンと軽く押し当てて水滴を出します。

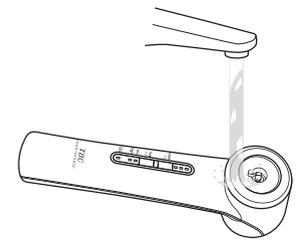

### 3 柔らかい布でからぶきする

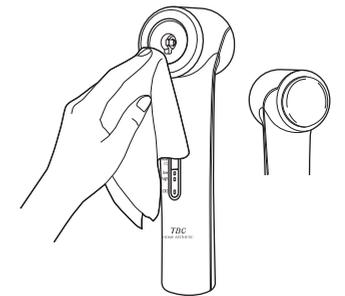


### 4 風通しの良い場所で乾かす

- ・直射日光にあてないでください。
- ※底面の接続端子は、からぶきした後、乾燥させてください。  
(ぬれたまま充電すると故障するおそれ)

## ■ブラシアタッチメントのお手入れ

ブラシアタッチメントは、本体から取り外した状態でお手入れしてください。

### 1 ブラシアタッチメントについての洗浄料等を 水で洗い流す

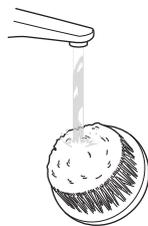

### 2 水気をよく切り、風通しの良い場所で乾かす

- ・乾燥時、ドライヤー等の熱源は使用しないでください。
- ・毛を上にした状態で乾かしてください。(完全に乾燥してから、本体に取り付けてください)

note

- ソフトブラシ、クリアブラシの交換目安は、毎日1回の使用の場合、約6か月です。また、交換時期になっていなくても、毛の触り心地が変わってきたら交換をおすすめします。
- シリコンブラシは、硬くなったり、割れたりした場合、交換をおすすめします。
- ブラシアタッチメントのご購入に関しては、お買い上げの販売店または発売元へお問い合わせください。

## ■充電台のお手入れ



注意

- 必ず充電ケーブルを外した状態で、充電台をお手入れする  
故障のおそれ
- アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使用しない  
表面が破損するおそれ

### 1 水で湿らせて固く絞った布で、表面の汚れをふきとる

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふきとってください。その後、表面の水分等をふきとってください。

### 2 接続端子についての汚れをふきとる

- ・綿棒等で接続端子の汚れをやさしくふきとってください。



## ■保管時の注意

- ・使用後は、充電ケーブルを外した充電台に本体をのせて保管してください。
- ・本体・充電台のお手入れをしてから保管してください。
- ・12歳未満のお子様の手の届かない所で保管してください。
- ・ストーブやヒーターのそば、浴室等高温多湿の場所、車の中、直射日光のあたる場所、高い場所、不安定な場所等を避けて保管してください。

## ■保守と点検のしかた

- ・本製品を長期間使用しなかった場合は、本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから、使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に、「8.1 困ったときは」(P23 参照)をよく読んで、状態を確認してください。それでも解決しない場合は、保証書と購入明細をご用意のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ■リチウムイオン電池について

- ・本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池は消耗品です(保証対象外)。使用していないときも消耗します。
- ・リチウムイオン電池は交換できません。(保証対象外)
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約300回が目安です)
- ・本製品は、リチウムイオン電池を含む製品に関する自治体の分別ルールに従って廃棄、またはリサイクルしてください。



# 8 こんなときは

## 8.1 困ったときは

本製品を使用中、次のような状態でお困りの場合は、考えられる原因をご確認のうえ、処置方法に従って対処してください。

状態	考えられる原因	処置方法
充電できない	ACアダプターの電源プラグ部分がコンセントに差し込まれていない。	ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントにしっかり差し込んでください。(P11参照)
	充電台または本体に充電ケーブルが差し込まれていない。	充電ケーブルをしっかり差し込んでください。(P11参照)
	接続端子(本体側)と接続端子(充電台側)の間に異物がある。	異物を取り除いてください。
	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P22参照)
充電しても、使用時間が極端に短い	初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。	再度充電してください。(P11参照)
	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P22参照)
使用中、肌が赤くなるヒリつく	同じ部位にあて続けた。	ブラシおよび温熱プレートを同じ部位にあて続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かしてください。赤みがひどいときは、直ちに使用を中止してください。
	クリアブラシの肌当たりが強い。	ソフトブラシまたはシリコンブラシを使用してください。赤みがひどいときは、直ちに使用を中止してください。
	洗剤や化粧品を使用していない。	使用する面に合わせた洗剤または化粧品を必ず使用してください。

状態	考えられる原因	処置方法
使用中、肌が熱くなりすぎる	同じ部位にあて続けた。	温熱プレートを同じ部位にあて続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かしてください。熱くなりすぎる時は、直ちに使用を中止してください。
使用中に電源が切れた	オートオフ機能が動いた。 ・ブラシ：1分 ・温熱プレート：5分	安全のため、使用中に一定時間が経過すると、電源が自動的に切れます。(P9参照)
	充電が切れた。	充電してください。(P11参照)
電源が入らない	充電が切れた。	充電してください。(P11参照)
振動が弱い	充電残量が少ない。	再度充電してください。(P11参照)
温かにならない	急激な温度変化を避けるため、電源を入れてから約60秒で、設定した温度になります。十分に温度が上がったことを確認してご使用ください。	
	内蔵ヒーターが故障した。	電源を入れてから約60秒経っても温かにならない場合は、故障の可能性があります。お客様相談室へご連絡ください。(P29参照)

## 8.2 よくあるご質問

Q	A
使用できない部位はありますか？	あります。「安全上のご注意 使用部位」(P2参照)を確認してください。
敏感肌なのですが、使用できますか？	1回に使用する時間を短くし、様子を見ながら使用してください。肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。ご自身で判断できない場合は、医師に相談してください。
お風呂で使用できますか？	防水仕様ですので、お風呂で使用できます。ただし、水中に沈めたり、シャワー等の強い流水を3分以上かけないでください。故障するおそれがあります。また、充電台、充電ケーブル、ACアダプターは浴室に持ち込まないでください。
どんな化粧品を使用すればいいですか？	お手持ちの化粧水や美容液、洗淨料を使用できます。(P13参照)ただし、肌トラブルや故障の原因になりますので、次の化粧品は <b>使用しないでください</b> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●スクラブ系、ピーリング系洗淨料</li> <li>●レチノール系化粧品(温熱プレートの場合)</li> <li>●メイク化粧品</li> <li>●通電用ジェル(ブラシの場合)</li> <li>●油分を含む化粧品(ブラシの場合)</li> <li>●塩分やミネラル分を多く含む化粧品(温熱プレートの場合)</li> </ul>
化粧品はどのくらい使用すればいいですか？	普段使用される量と同じ量の化粧品をご使用ください。
何歳から使用できますか？	保護者の同意・監督のもと、12歳から使用できます。
毎日使用できますか？	毎日使用できます。(P9参照) ※使用頻度の目安です。使用部位の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。
海外で使用できますか？	使用できません。
充電時間はどのくらいですか？	約2~3時間で満充電になります。充電が満たされている場合は、数分で充電が終わることがあります。
本体の充電ジャックに水が入ったのですが、どうすればいいですか？	次の方法で水分を取り除いてください。 ①表面に付いた水分を乾いたタオル等でふきとる ②充電ジャックを下に向け、手に持ったタオルにトントンと軽く押し当てて水滴を出す ③風通しの良い場所で乾かす ※充電する前に、充電ジャック内の水分が完全になくなったことを確認してください。

## ■記録表(ご使用メモとしてお使いください)

No.	日付	使用部位	レベル	No.	日付	使用部位	レベル
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			

# 9 製品仕様

## ■本体仕様

電源	充電式リチウムイオン電池 3.7V 充電時間：約2～3時間 満充電後の連続使用可能時間：約2～3時間(使用時の室温が25℃の場合) ※連続使用で15回程度です。(振動レベル3で1分間+温度レベルhighで5分間の使用を1回とする場合)
定格電源電圧	本体：3.7V 850mAh ACアダプター：入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC5V 1A
消費電力	約3W (充電時)
製品サイズ	本 体：約W43×D73×H169 (mm) ※ソフトブラシ装着時 充電台：約W90×D90×H29 (mm)
製品質量	約210g ※ソフトブラシ装着時
動作条件	温度：10℃～43℃ 湿度：30%RH～100%RH
保管条件	温度：-10℃～55℃ 湿度：10%RH～90%RH (結露なきこと)
材質	本体：ABS樹脂、ミルキークォーツ(温熱プレート部分) ソフトブラシ：PBT、ABS樹脂 クリアブラシ：PBT、ABS樹脂 シリコンブラシ：シリコン、ABS樹脂
防水	IPX6相当

※本製品の性能等を改善するための設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。

## ■機能

### (1) オートオフ機能

安全のため、使用中に一定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

- ・ブラシ：1分
- ・温熱プレート：5分

### (2) 充電残量のお知らせ機能

- ・充電残量が少ない状態で電源を入れると、「ピッピッピッ」と音が鳴り、充電ランプが赤点減します。
- ・使用中に充電残量が少なくなると、「ピッピッピッ」と音が鳴り、充電ランプが赤点減します。
- ・充電残量が無くなる直前になると、「ピッピッピッ…」という音が約5秒間鳴り、最後に「ピー」という長い音が鳴って電源が切れます。

※充電残量の状態により、5秒以上「ピッピッピッ…」と鳴ることがありますが、故障ではありません。

- 本製品は、日本国内用に設計・販売しております。  
電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理やアフターサービスは対象外です。
- 本製品は、屋内専用です。
- 取扱説明書の内容について  
本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

愛情点検 ●長年ご利用の製品の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を入れ操作しても作動しない。</li> <li>●本体が異常に熱い、焦げ臭い。</li> <li>●異常な音が出る。</li> <li>●ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●その他の異常がある。</li> </ul>
▶	<p><b>ご使用中止 !!</b></p> <p>故障、事故防止のため電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

# 10 保証とアフターサービス

## 1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

お買い上げの販売店で所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がない、またはレシート・明細書の貼付がないと保証は有効となりません。その場合は、お買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

## 2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

## 3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。

## 4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低6年間保有しております。

## 5. 本製品使用中、万一不具合により使用できなかったときは

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

## ●個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

### 〈利用目的〉

商品・サービスにかかわるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

## ■お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

## 保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

- 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
- 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
(レシート・明細書がなく、ご購入日の確認が取れない場合)
  - ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
  - 一般家庭以外（業務用として長時間使用する等）に使用された場合の故障および損傷。
- 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料となります。
  - ・充電台 ・充電ケーブル ・ACアダプター
  - ・ブラシアタッチメント
- 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
- この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

# 保証書

持込修理

品名	家庭用温熱プレート付き音波洗浄ブラシ	型番	HA-DC01-PR
製品名	ディープクリアブラシ PRO		
無償修理保証	対象部分	期間	
	機器本体	お買い上げ日から 1年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 お名前 _____ 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話番号  お買い上げ日のわかる明細を貼付 または本保証書と併せて 保管してください。		

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印のうえ、お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。  
万一記載がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
2. 所定記入欄が空欄のまま、もしくはお買い上げ日・販売店名がわかるレシート・明細書がない場合、本書は有効とはなりません。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店または発売元に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272